


使用方法

※いずれの操作も、チェアを降りた状態で行ってください。

背もたれを調整する場合


①背もたれを開きます。

②背面ロックをフレームに引っ掛けで固定します。

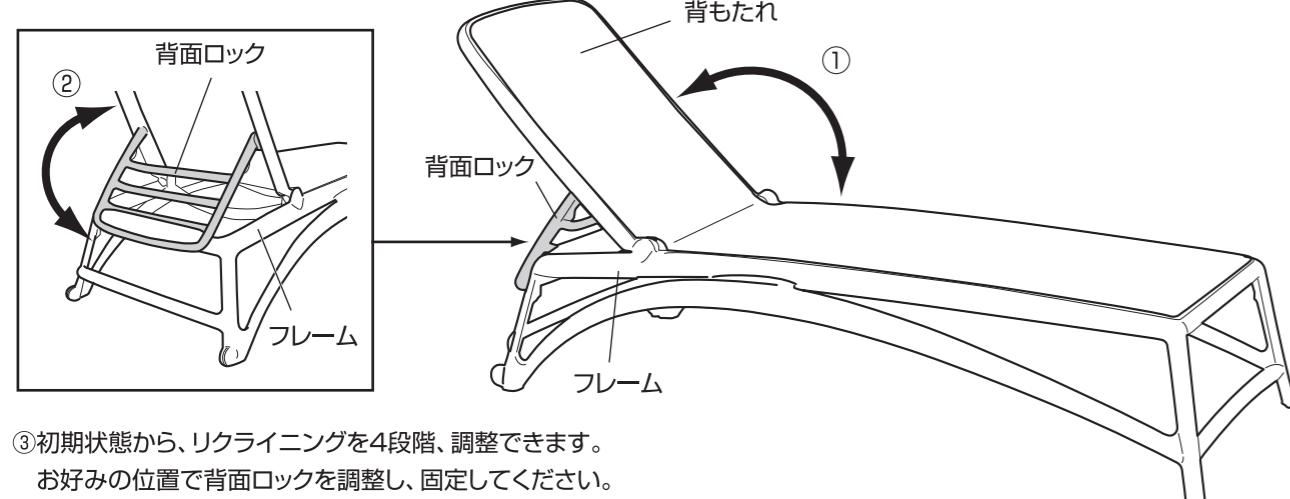

③初期状態から、リクライニングを4段階、調整できます。



お好みの位置で背面ロックを調整し、固定してください。

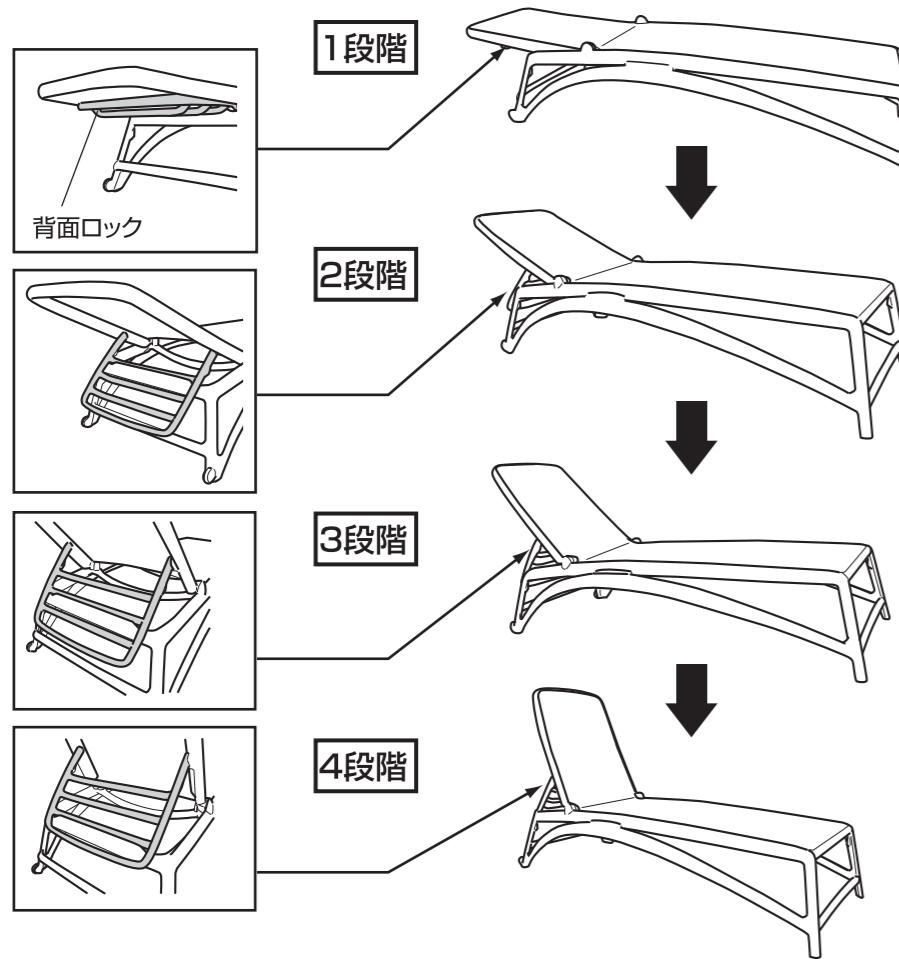

組立方法

背もたれをたたむ場合

背もたれと背面ロックを座面に向けて倒します。

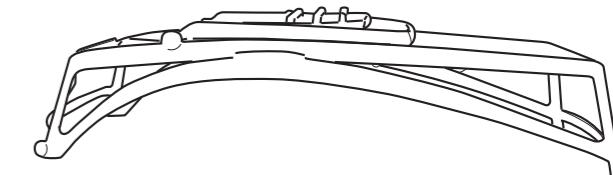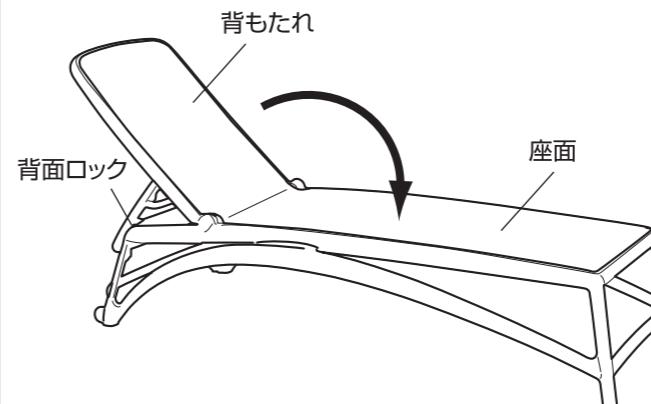

ご注意

○背もたれは勢いよく倒さないでください。

○チェアの操作はお子様だけで行わないでください。

チェアを移動する場合

①背もたれを折りたたんだ状態で、前脚を持ち上げます。

②後ろ脚のキャスターでチェアを移動します。

